



ÉTAPE 1

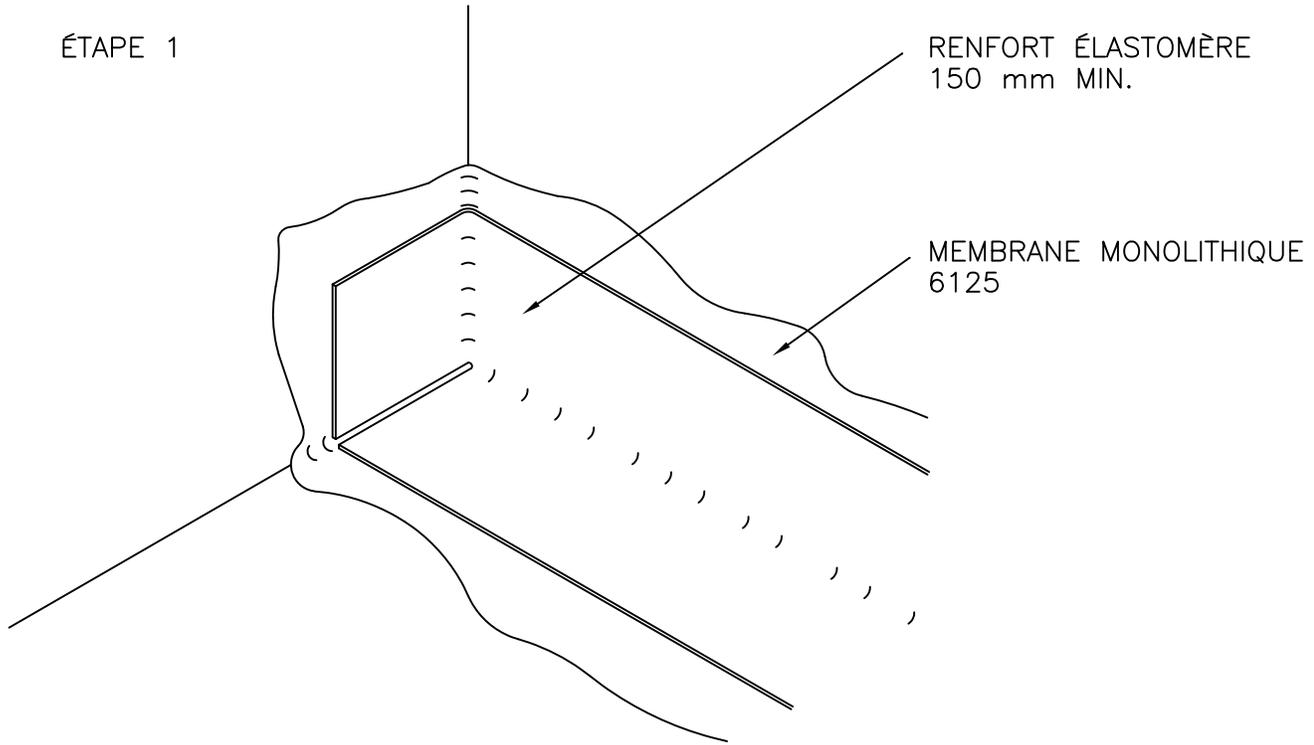

ÉTAPE 2

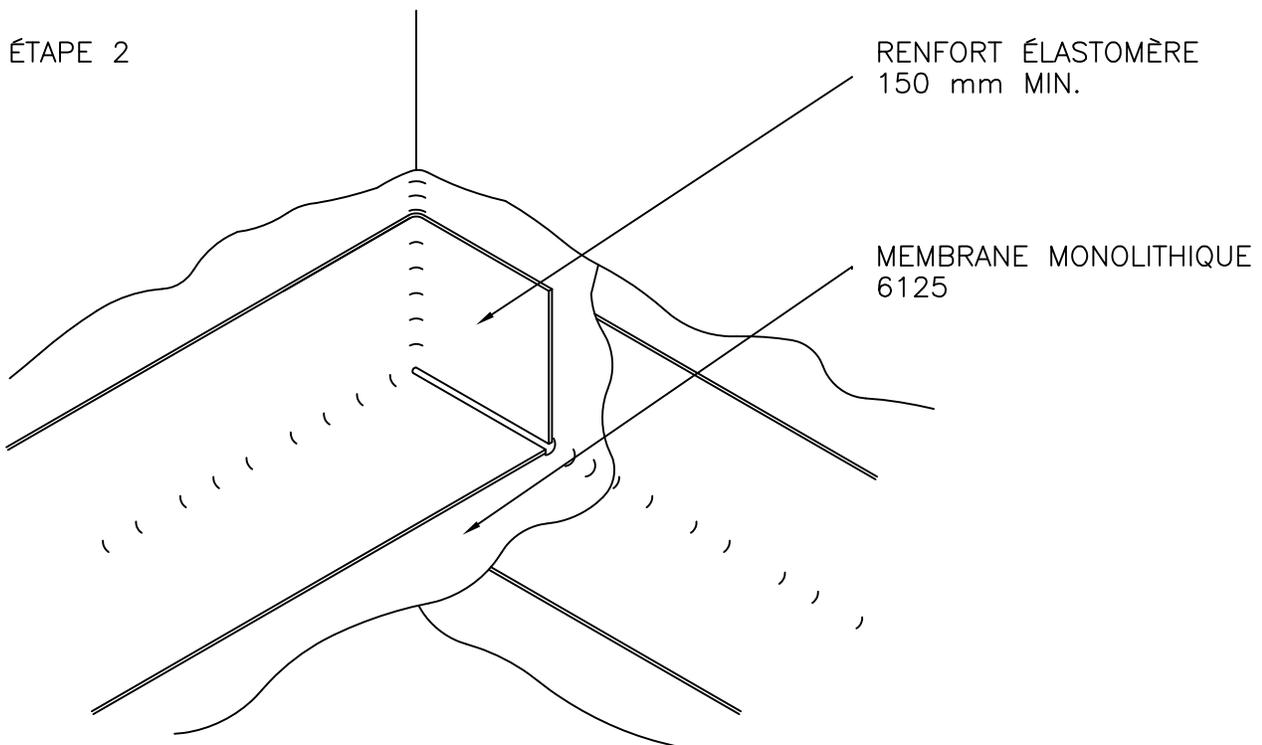

ÉTAPE 3 COUVRIR COMPLÈTEMENT LE RENFORT PAR UNE COUCHE DE MEMBRANE 6125. AUCUNE SURFACE DE RENFORT DOIT DEMEURER EXPOSÉE POUR LA NUIT.



MEMBRANE
MONOLITHIQUE
#6125
SYSTÈME D'IMPERMÉABILISATION

APPLICATION D'UN RENFORT
POUR COIN ENTRANT

LES MEMBRANES HYDROTECH CORP.

AUCUNE ÉCHELLE

WC-13A